



## **Коллекторы распределительные латунные серии SOTIS KP50-2500 с межосевым расстоянием 50мм и регулировочными отсечными клапанами**

### **Технические характеристики**

#### **По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05  
Калуга +7 (4842) 33-35-03


Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [sotis.pro-solution.ru](http://sotis.pro-solution.ru) | эл. почта: [ssu@pro-solution.ru](mailto:ssu@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70

# Коллекторы распределительные латунные серии СОТИС КР50-2500 с межосевым расстоянием 50мм и регулировочными отсечными клапанами

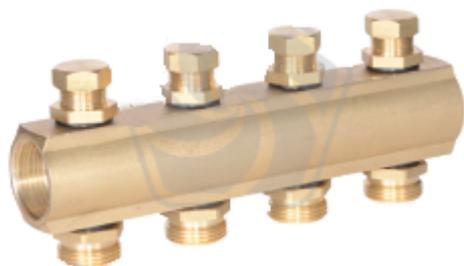

**Коллекторы распределительные** муфтовые латунные для систем водяного отопления и водоснабжения марки СОТИС предназначены для установки в трубопроводах систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также в технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости не агрессивные к материалам элементов коллекторов.

Коллекторы марки СОТИС могут использоваться как самостоятельно, так и в составе **коллекторных групп для теплых полов, коллекторных модулей** или **узлов учета воды и тепла**.

Распределительные коллекторы устанавливаются на трубопроводах внутренних инженерных сетей и применяются для распределения потока транспортируемой среды между потребителями. В качестве «потребителя» может выступать отдельная часть (контур или ветвь) системы, отдельный прибор или группа приборов, петля «теплого пола» и т.п., соединенные с коллектором трубопроводом.

Использование распределительных коллекторов позволяет равномерно распределять поток транспортируемой среды между потребителями, осуществлять индивидуальное условное регулирование расхода среды по потребителям.

**Латунные коллекторы** марки СОТИС с индексом «КР» оснащены интегрированными отсечными регулировочными клапанами, позволяющими ограничивать расход транспортируемой среды или полностью перекрывать ее поток по каждому потребителю, и применяются для регулируемого распределения потока среды между потребителями.

Коллектор распределительный муфтовый латунный СОТИС серии КР50-2500 имеет от 1 до 12 отводов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы основные	корпус - латунь марки ЛС-59
Среда рабочая	вода, пар
Присоединение	резьбовое
Давление рабочее PN, МПа	1,0
Температура рабочей среды максимальная, °С	+120
Присоединительный размер к трубопроводу, дюйм	1"
Эффективный внутренний диаметр, мм	30
Расстояние между отводами, мм	50
Диаметр отводов, мм	20 (НР "евроконус")

Артикул	Модификация	Кол-во отводов, шт	Диаметр подключения, "	Длина, мм	Вес, кг
AGAA3210S21001	Коллектор распредел. муфт. лат. с регулир.клапанами СОТИС КР50-2501-20 НР	1	3/4	70	0,45
AGAA3210S21002	Коллектор распредел. муфт. лат. с регулир.клапанами СОТИС КР50-2502-20 НР	2	3/4	100	0,70
AGAA3210S21003	Коллектор распредел. муфт. лат. с регулир.клапанами СОТИС КР50-2503-20 НР	3	3/4	150	1,06
AGAA3210S21004	Коллектор распредел. муфт. лат. с регулир.клапанами СОТИС КР50-2504-20 НР	4	3/4	200	1,40
AGAA3210S21005	Коллектор распредел. муфт. лат. с регулир.клапанами СОТИС КР50-2505-20 НР	5	3/4	250	1,76
AGAA3210S21006	Коллектор распредел. муфт. лат. с регулир.клапанами СОТИС КР50-2506-20 НР	6	3/4	300	2,10
AGAA3210S21007	Коллектор распредел. муфт. лат. с регулир.клапанами СОТИС КР50-2507-20 НР	7	3/4	350	2,46
AGAA3210S21008	Коллектор распредел. муфт. лат. с регулир.клапанами СОТИС КР50-2508-20 НР	8	3/4	400	2,80
AGAA3210S21009	Коллектор распредел. муфт. лат. с регулир.клапанами СОТИС КР50-2509-20 НР	9	3/4	450	3,15
AGAA3210S21010	Коллектор распредел. муфт. лат. с регулир.клапанами СОТИС КР50-2510-20 НР	10	3/4	500	3,50
AGAA3210S21011	Коллектор распредел. муфт. лат. с регулир.клапанами СОТИС КР50-2511-20 НР	11	3/4	550	3,86
AGAA3210S21012	Коллектор распредел. муфт. лат. с регулир.клапанами СОТИС КР50-2512-20 НР	12	3/4	600	4,20

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05  
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [sotis.pro-solution.ru](http://sotis.pro-solution.ru) | эл. почта: [ssu@pro-solution.ru](mailto:ssu@pro-solution.ru)  
**телефон: 8 800 511 88 70**