



Модуль коллекторный этажного узла учета воды с регулировкой давления МКВ100 РД СOTIS-Unit Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03


Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sotis.pro-solution.ru | эл. почта: ssu@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Модуль коллекторный этажного узла учета воды с регулировкой давления МКВ100 РД СОТИС-Unit

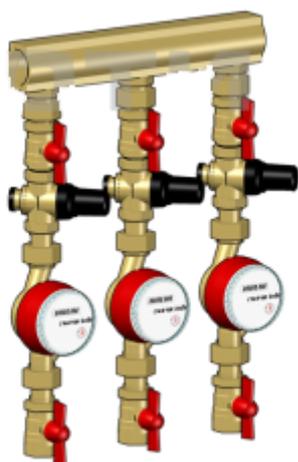

Модуль коллекторный МКВ СОТИС-Unit предназначен для подключения потребителей к узлу учета воды УУВМ-Э на этаже, распределения холодной и горячей воды между потребителями и организации индивидуального учета расхода воды.

Модуль коллекторный МКВ100 РД СОТИС-Unit выполняет следующие функции:

- подключение потребителей к узлу учета УУВМ-Э на этаже;
- распределение холодной и горячей воды между потребителями;
- регулировка давления воды в квартирных трубопроводах ХВС и ГВС по каждому потребителю;
- индивидуальный учет расхода воды потребителями (функция реализуется после установки в узел счетчиков индивидуального учета расхода воды).


Расшифровка наименования модуля:

- **МКВ** - модуль коллекторный водоснабжения
- **100** - расстояние между отводами в распределительных коллекторах (100 мм)
- **2502** - условный проход коллекторов (Ду25), количество отводов в коллекторе (2)
- **15** - диаметр условного прохода гидроблоков и специальных шаровых кранов для подключения потребителей (Ду15)
- **80** - строительная длина ремонтных вставок под счетчик воды в гидроблоках (80 мм)
- **РД** - наличие в модуле регуляторов давления воды (в квартирных трубопроводах ХВС и ГВС соответственно)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы основные	латунь ЛС-59
Среда рабочая	вода
Присоединение	резьбовое
Управление	-
Рабочее давление PN, МПа	1,0
Температура рабочей среды max, °С	+90
Состав модуля	<ol style="list-style-type: none"> 1. коллектор распределительный СОТИС (серии К100-2500 на трубопроводах систем ХВС и ГВС): Dк - эффективный внутренний диаметр коллектора, N - количество отводов для подключения потребителей; 2. крепеж коллектора (опция, базовый комплект поставки не входит); 3. регулятор давления воды Ду15; 4. гидроблок в составе: краны шаровые специальные с накидными гайками, вставка ремонтная под счетчик воды; 5. счетчик расхода воды квартирный Ду15 (опция, в базовой комплект поставки не входит).

Устройство коллекторного модуля

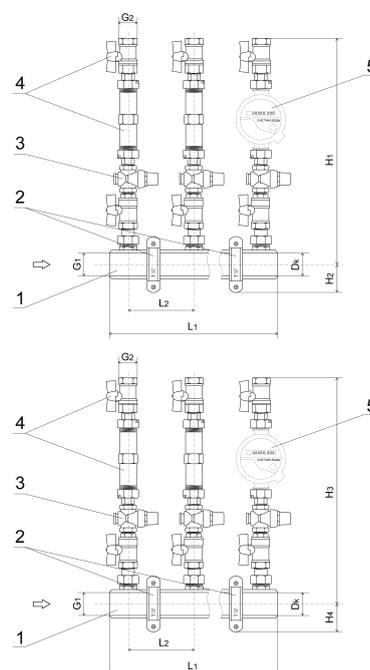

Артикул	Модификация	Кол-во отводов, шт	L1, мм	L2, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	ΔРвых, МПа	Кv, л/с	Вес, кг	Цена*, руб.	Кол-во
МАСВ1321А10002	МКВ100-2502-15-80 РД	2	150	100	345	50	345	50	0,2-0,4	0,47	4,00	7 553,23	0
МАСВ1321А10003	МКВ100-2503-15-80 РД	3	250	100	345	50	345	50	0,2-0,4	0,47	6,30	11 623,42	0
МАСВ1321А10004	МКВ100-2504-15-80 РД	4	350	100	345	50	345	50	0,2-0,4	0,47	8,50	15 751,21	0
МАСВ1321А10005	МКВ100-2505-15-80 РД	5	450	100	345	50	345	50	0,2-0,4	0,47	10,70	19 760,99	0
МАСВ1321А10006	МКВ100-2506-15-80 РД	6	550	100	345	50	345	50	0,2-0,4	0,47	13,00	23 831,19	0
МАСВ1321А10007	МКВ100-2507-15-80 РД	7	650	100	345	50	345	50	0,2-0,4	0,47	15,14	27 901,38	0
МАСВ1321А10008	МКВ100-2508-15-80 РД	8	750	100	345	50	345	50	0,2-0,4	0,47	17,40	32 148,49	0
МАСВ1321А20002	МКВ100-2502-15-110 РД	2	150	100	375	50	375	55	0,2-0,4	0,47	3,66	7 247,56	0
МАСВ1321А20003	МКВ100-2503-15-110 РД	3	250	100	375	50	375	55	0,2-0,4	0,47	5,71	11 164,92	0
МАСВ1321А20004	МКВ100-2504-15-110 РД	4	350	100	375	50	375	55	0,2-0,4	0,47	7,76	15 139,87	0
МАСВ1321А20005	МКВ100-2505-15-110 РД	5	450	100	375	50	350	55	0,2-0,4	0,47	9,81	18 996,82	0
МАСВ1321А20006	МКВ100-2506-15-110 РД	6	550	100	375	50	350	55	0,2-0,4	0,47	11,86	22 914,18	0
МАСВ1321А20007	МКВ100-2507-15-110 РД	7	650	100	375	50	350	55	0,2-0,4	0,47	13,91	26 831,55	0
МАСВ1321А20008	МКВ100-2508-15-110 РД	8	750	100	375	50	350	55	0,2-0,4	0,47	15,96	30 925,82	0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sotis.pro-solution.ru | эл. почта: ssu@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70